


европласт
интерьерная лепнина


карниз для скрытого освещения

инструкция по монтажу
интерьерной лепнины из пенополиуретана
и перфома

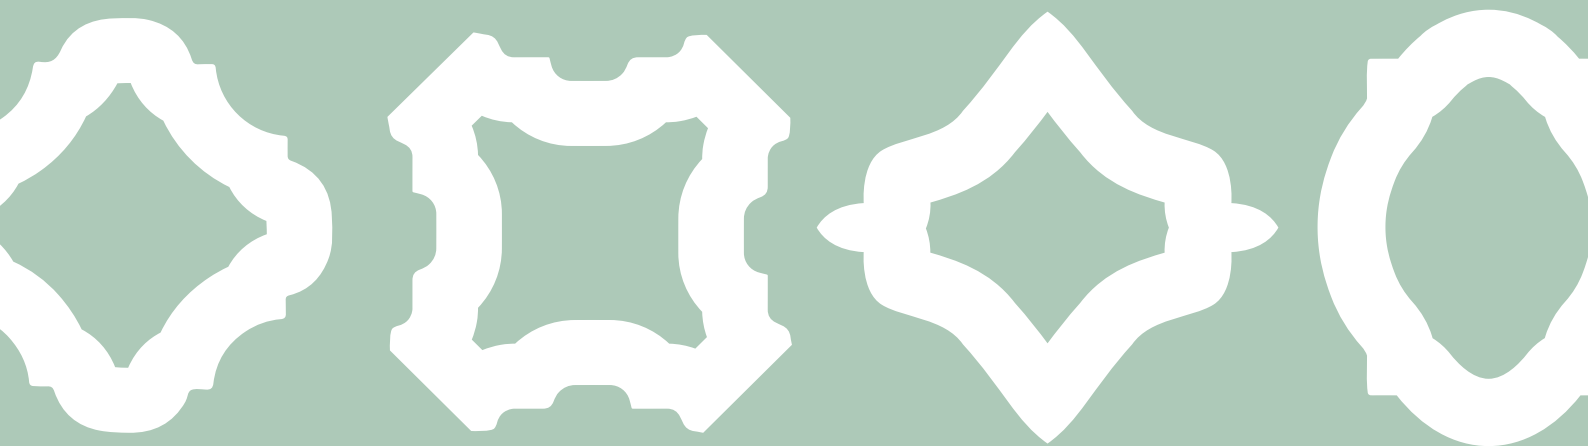

для воплощения ваших идей

инструменты и материалы

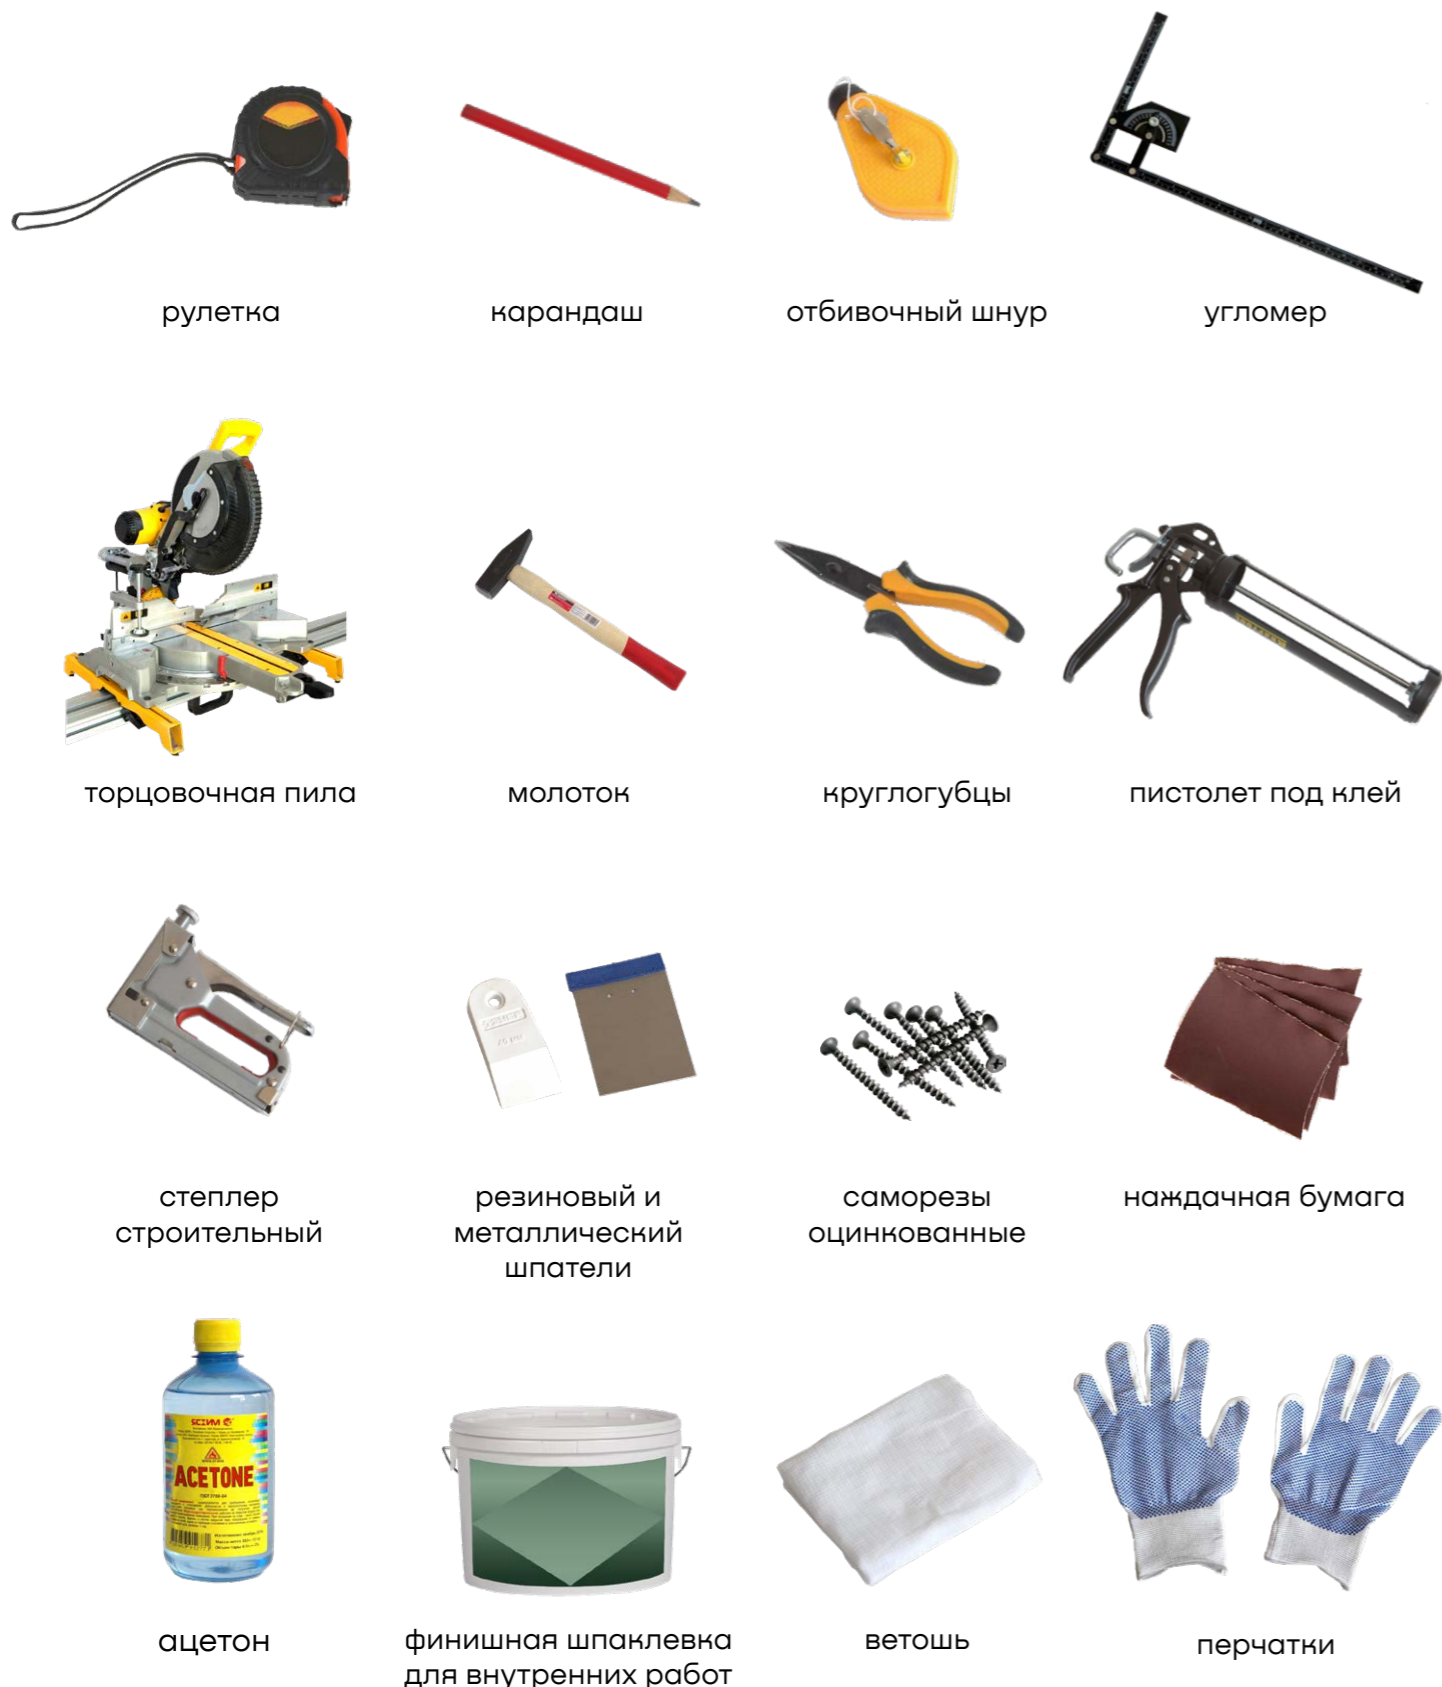

клей «европласт»



клей европласт «универсальный»

клей европласт «монтажный»

клей европласт «стыковочный PU»

клей европласт «стыковочный SMP»

Важно: в процессе монтажа изделий из пенополиуретана и перфома необходимо использовать линейку фирменных клеев «Европласт»

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8 °С. Относительная влажность воздуха в помещении 40 % – 80 %. Необходимо выдержать изделия в помещении не менее 24 часов.

Требования к поверхности: монтаж производится на подготовленную предчистовую отделку, на прошпаклеванную и прогрунтованную грунтом глубокого проникновения поверхность. Монтаж не производится на обои, окрашенную поверхность или декоративную штукатурку.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов на сайте evroplast.ru



1
Плотно прижать изделие к стене, отметить необходимое расстояние от потолка.



2
Сделать отметки по нижнему краю изделия.



3
С помощью отбивочного шнура соединить отметки по периметру помещения.



4
С помощью угомера произвести замер угла помещения.



5
Выставить угол на торцовочной пиле, произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными 90°, возможно использование стусла и ножовки.



6
Равномерно нанести на монтажную поверхность клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3–5 мм.



7
Приложить изделие к месту установки согласно разметке на стене. Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания.



8
При помощи шуруповерта зафиксировать изделие саморезами с шагом ≈600 мм.



9
Сразу после фиксации саморезами удалить излишки клея шпателем.



10
При необходимости места примыкания изделия к стене протереть тканью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».



11
Произвести запил следующего изделия. Проверить совмещение рисунка изделий, при необходимости сделать повторный запил.



12
Увлажненной ацетоном ветошью очистить от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.



13
Нанести клей «Европласт Стыковочный» на торец уже смонтированного изделия.



14
Нанести клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» на монтажную поверхность следующего изделия.



15
Прижать изделие к стене, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания. Смещая изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.




16
Зафиксировать стык при помощи строительного степлера.



17

Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.

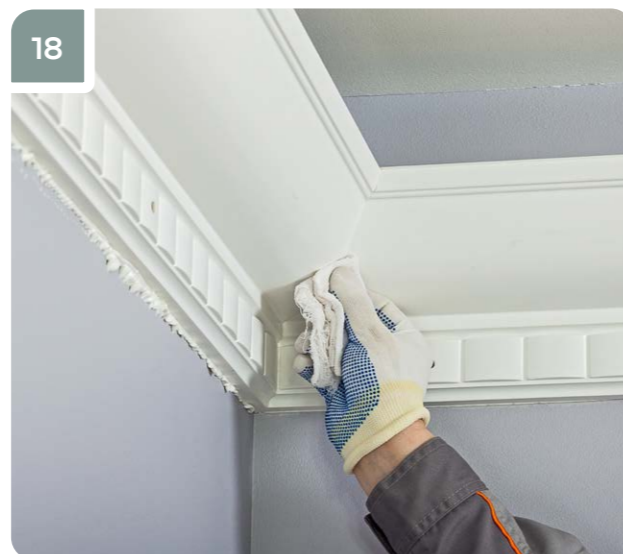

18

Протереть стык ветошью, смоченной ацетоном.



19

Продолжить монтаж.



20

Спустя 3 часа удалить скобы из стыков.



21

Мелкозернистой наждачной бумагой обработать стыки до получения ровной поверхности.



22

Финишной шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки и места заглубления саморезов. После высыхания шпаклевки при необходимости повторить «Шаг 21».



23

Заполнить клеем места примыкания изделия к стене на тех участках, где клей не выступил.



24

Удалить излишки клея ветошью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».

25



Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла помещения.



инструкция европласт рус
карниз для скрыт освещ 2024/1